


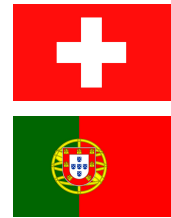

Montageanleitung



Lagerung

- Mauerdurchführungen in Originalverpackung lagern an einem geschützten, trockenen Ort.
- Kein Kontakt mit Wasser vor Montage, um vorzeitiges Aufquellen des Dichtbandes zu verhindern.

Vor der Montage

- Überprüfen der Dimensionen und Sicherstellen, dass die Membrane nicht durch Sonneneinstrahlung aufgebläht ist.
- Falls aufgebläht, kleines Loch bohren, Membranen zusammendrücken und Loch vor Betonieren mit Bauklebeband verschließen.

Montage



1. Quadratische/rechteckige Seite auf Aussenschalung montieren.
2. Mindestens 10 cm Betonüberdeckung von Rohr zu Rohr bei mehreren Durchführungen einhalten.
3. Zeichnen Sie ein Fadenkreuz auf die Schalung.
4. Mauerdurchführung mit Kerbungen auf das Fadenkreuz ausrichten.
5. Abstand der Armierungen zu Durchführungen nach Normen einhalten.

Schutz bis zum Betonieren

- Verpackungsteil nach Montage als Witterungsschutz verwenden, vor dem Zuschalen entfernen.

Nach dem Betonieren

- Membranen 2-3 Tage nach Betonieren schneiden.
- Membranen mit Engrater oder schmalen Messer aufschneiden.
- Dichtungen nach Öffnen auf Sauberkeit und korrekten Sitz prüfen.


Einführung/Durchführung der Rohre

- Rohrende anfasen, saubere und unbeschädigte Rohre verwenden.
- Auf Dichtungen und Rohrende ausreichend Gleitmittel auftragen.
- Rohr bis Anschlag in Muffe stoßen (bei Varianten mit Muffe).
- Bei Varianten mit Doppelmuffen Rohr durch Mauerdurchführung stoßen.
- Für gerillte/gerippte Rohre Einzugsfeder verwenden, um Rohr durchzuziehen.
- Einzugsaiten gleichmäßig verwenden, ruckartiges Einziehen vermeiden.
- Geeignete Gleitmittel wie Geberit® Gleitmittel verwenden.

Sie können uns jederzeit unter der Telefonnummer 044 884 73 33 für Fragen zur Montage kontaktieren.



Instruções de montagem

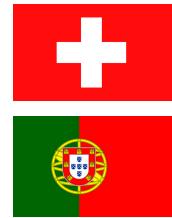

Armazenar

- Armazenar as passagens de parede na embalagem original em um local protegido e seco.
- Evitar contato com água antes da montagem para evitar o inchaço prematuro da fita de vedação.

Antes da Montagem

- Verificar as dimensões e garantir que a membrana não esteja inflada devido à exposição solar.
- Se estiver inflada, perfurar um pequeno buraco, comprimir as membranas e selar o buraco com fita adesiva antes de concretar

Montagem



1. Monte o lado quadrado/reto na cofragem exterior.
2. Mantenha uma sobreposição de concreto de pelo menos 10 cm de tubo a tubo em várias passagens.
3. Desenhe uma cruz na cofragem.
4. Alinhe a passagem de parede com entalhes na cruz.
5. Mantenha a distância entre as armaduras e as passagens de acordo com as normas."

Proteção até a concretagem

- Utilize a parte da embalagem como proteção contra as condições climáticas após a montagem; remova antes de concretar.

Após a Concretagem

- Cortar as membranas 2-3 dias após a concretagem.
- Cortar as membranas com uma ferramenta de corte ou faca estreita.
- Verificar a limpeza e ajuste das vedantes após a abertura

Introdução/Passagem de Tubos

- Chanfrar a extremidade do tubo, utilizar tubos limpos e não danificados.
- Aplicar lubrificante suficiente nas vedantes e extremidades dos tubos.
- Empurrar o tubo até o fim na luva (em variantes com luva).
- Em variantes com luvas duplas, empurrar o tubo completamente através da passagem de parede.
- Para tubos estriados/ranhurados, utilizar o alimentador especialmente desenvolvido para puxar o tubo pela passagem.
- Usar o cordão de alimentação de forma uniforme, evitando puxar bruscamente.
- Utilizar um lubrificante adequado, como o Geberit®

Pode contactar-nos a qualquer momento através do número 044 884 73 33 se tiver alguma dúvida sobre a instalação.